


KAISLA LEIKKURI

KAISLA LEIKKURI

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

Valmistenumero	
Kokoonpanija	Päiväys
Myyjän allekirjoitus, leima ja ostopäivä	

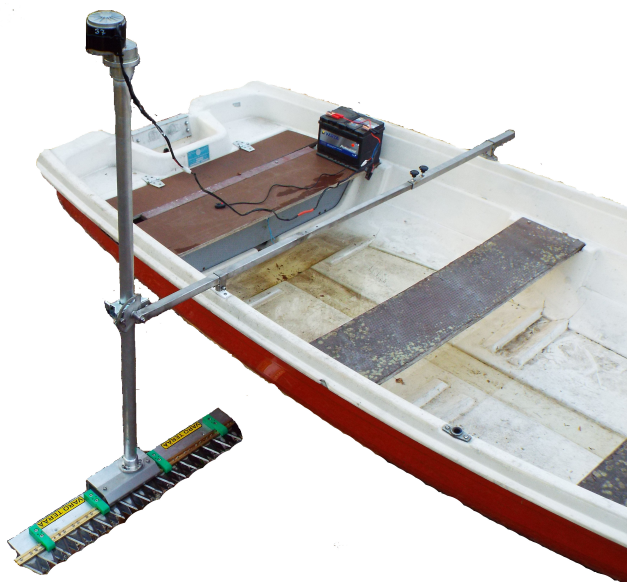


Sisällysluettelo


1. Osaluettelo	2
2. Yleisesittely	4
3. Tekniset tiedot	4
4. Asentaminen	5
5. Käyttö ja huolto	6
5.1 Käyttö	6
5.2 Huolto	6
5.3 Säilytys	6
5.4 Kuljetusasento	7
6. Takuuasiat	7




KEHITETTY JA VALMISTETTU SUOMESSA
SUOMALAISIIIN OLOIHIN

1. Osaluettelo

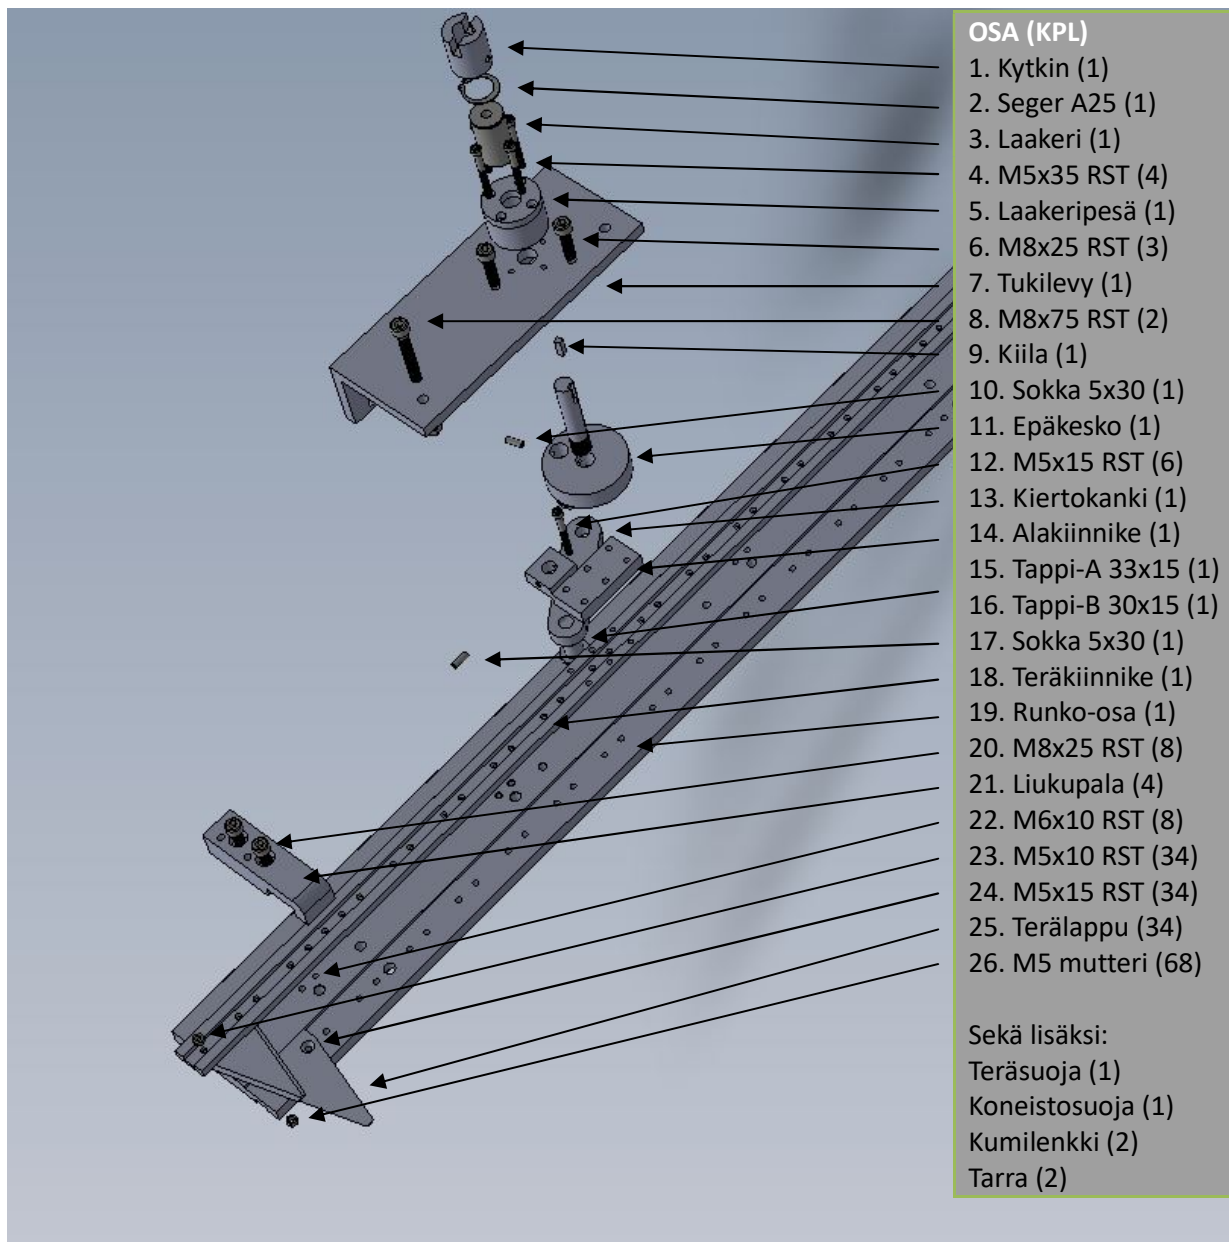

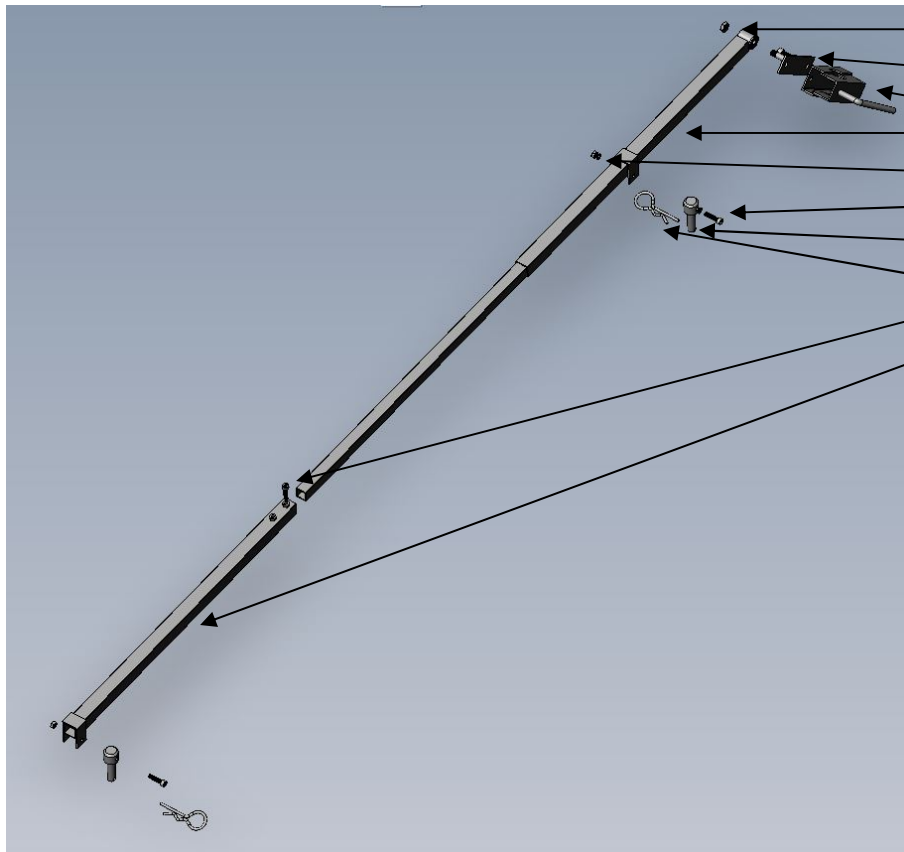

- 26. M10 mutteri (1)
- 27. Kannake (1)
- 28. Kiinnike (1)
- 29. Jatkoputki (1)
- 30. M8 mutteri (2)
- 31. M8x45 (2)
- 32. Tappi (2)
- 33. Sokka (2)
- 34. Lukitusruuvi (2)
- 35. Putki (1)

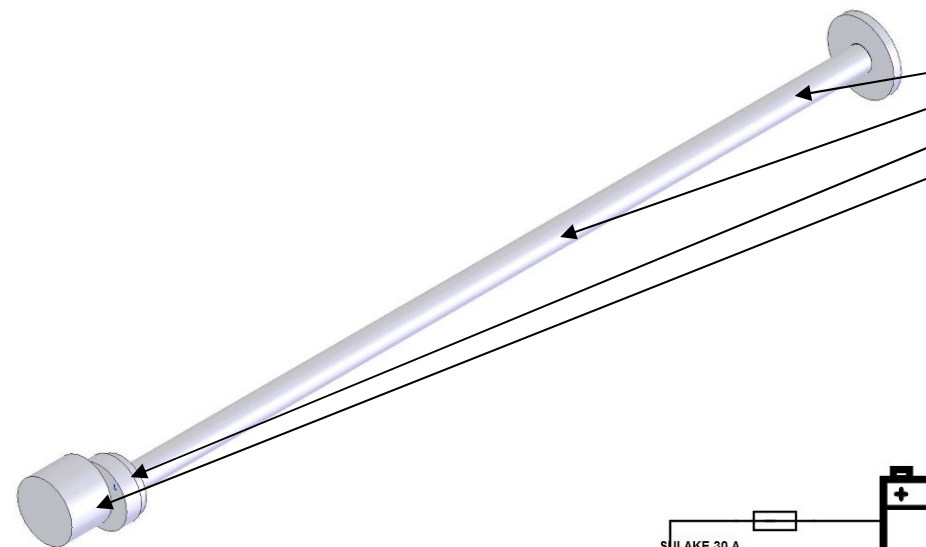


Käyttölaite:

- 36. Suojaputki (1)
- 37. Käyttöakseli (1)
- 38. Kytin (1)
- 39. Sähkömoottori (1)

Sekä lisäksi:

Johtosarja,
täydellinen (1)

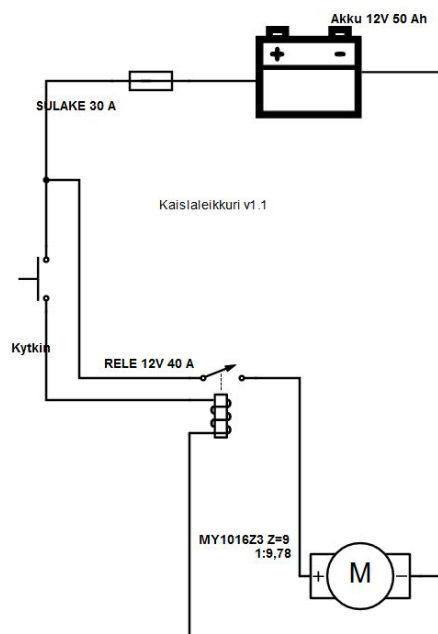

Yksinkertaistettu sähkökaavio

2. Yleisesittely

Kaislaleikkuri on suunniteltu erityisesti vapaa-ajan asuntojen rantojen niittämiseen. Leikkurilla voi leikata kaisloja, kortteita ja vastaavia.

Vapaa-ajan asuntojen rannat on syytä niittää säännöllisesti, jotta ne pysyvät uintikelpoisina. Kaislaleikkuri helpottaa niittourakkaa suuresti. Leikkurin periaate on yksinkertainen, kaksi terää leikkaavat kaislat 0,3 – 1,0 metrin korkeudelta vesirajan alapuolelta sähkömoottorin avulla. 50 Ah yleisakun kanssa leikkurin käyttöaika on noin 5 tuntia, käyttöaikaan vaikuttavat suuresti käytettävän akun kunto ja varaustaso, sekä leikattavan materiaalin vahvuus.

Leikkuri koostuu kiinnitysosasta, joka kiinnitetään veneen airoille tarkoitettuihin reikiin, akselistä ja sen suojaputkesta, sekä itse leikkuriosasta.

Kiinnitysosassa on leveyssäätö, jonka avulla laite saadaan sopimaan lähes kaikkiin veneisiin. Suojaputken ja kiinnitysosan avulla saadaan muutettua leikkuusyvyttä ja leikkurin kulmaa.

3. Tekniset tiedot

Leikkuuleveys	1000 mm
Leikkuusyvyys	0,3-1,0 m
Paino	n. 25 kg
Käyttöjännite ja teho	12 V / 90 W
Virrankulutus	n. 10 Ah
Akkusuositus.....	12 V / 25-75 Ah vapaa-ajan akku

4. Asentaminen

- 1) Säädä kiinnityspuomin leveyssäätö niin, että kiinnityspuomin tapit sopivat airojen kiinnitysreikiin.
- 2) Aseta sokat kiinnityspuomin tappeihin.
- 3) Kiristä kiinnityspuomin leveyssäätö
- 4) Kiinnitä suojaputki terälaitteeseen kolmella pultilla niin, että terälaitteessa ja suojaputkessa olevat merkit osuvat kohdakkain. Varmista, että akselin sokka ja terälaitteen käyttöakselin hahlo osuvat kohdakkain.
- 5) Irroita terien suoja varoen.
- 6) Asenna leikkuri kiinnityspuomin pidikkeeseen, ja kiristä niin, että leikkuusyvyys on noin 0,3 - 1,0m vesirajan alapuolella.
- 7) Laita akku veneen toiselle puolelle vastapainoksi.
- 8) Säädä kiinnityspuomissa olevasta kaltevuussäädöstä terä suoraksi.
- 9) Varmistu, että käyttökytkin on OFF – asennossa, jonka jälkeen kytke moottorin pistoke ja akun johtimet, huomioi napaisuus.
- 10) Laitteen purkaminen päinvastaisessa järjestyksessä.

LAITTEEN TERÄT OVAT ERITTÄIN TERÄVIÄ !!!

Ole erityisen huolellinen käsitellessäsi laitetta ilman teräsuoja.



5. Käyttö ja Huolto

5.1 Käyttö

Laitetta voidaan käyttää joko soutaen tai perämoottorilla. Laitetta käytettäessä on varottava, ettei alueella ole uimareita tai kotieläimiä. Kivet, tolpat, katiskat yms. vahingoittavat leikkurin teriä, pahimmassa tapauksessa ne voivat vaurioittaa leikkurin pysyvästi.

Käytön aikana on myös vahdittava, ettei kone mene ruohoista tai vastaavasta tukkoon. Johtosarjassa on 30 A sulake, joka suojaa laitetta oikosuluilta.

Sulakekoon muuttaminen suuremmaksi vaurioittaa moottorin käämityksen ja aiheuttaa takuun raukeamisen.

5.2 Huolto

Leikkuri vaatii käytön jälkeen huoltoa, etteivät leikkurin terät ruostu toisiinsa kiinni!

Leikkaamisen jälkeen irrota leikkuri kiinnityspuomista ja laita se kuivumaan niin, että leikkuri on vaakatasossa ja moottori on hiukan terien yläpuolella niin, että vesi ei pääse valumaan moottoriin putkea pitkin. Kun leikkuri kuivuu, laita teräsuoja paikalleen ja irrota leikkuri virtalähteestä, ettei kukaan satuta itseään siihen. Anna kuivua 2 – 3 tuntia.

Kun leikkuri on kuivunut, ota teräsuoja irti ja käynnistä leikkuri. Suihkuta öljyä tai muuta voiteluainetta teriin leikkurin käydessä, jotta ne eivät ruostuisi kiinni toisiinsa. Kiinniruostuneet terät ja siitä johtuvat vauriot eivät kuulu takuun piiriin.

5.3 Säilytys

Säilytetään kuivassa paikassa. Leikkuria voidaan säilyttää myös kylmässä, kunhan laite ja säilytyspaikka ovat kuivia ja liikkuvat osat öljyty kunnolla.

Irroita laite aina virtalähteestä huollon ja/tai säädön ajaksi!

**Vahingossa käynnistetty laite voi johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin!!**

HARKITSE KAHDESTI ENNEN KUIN KYTKET LAITTEEN PÄÄLLE !!!

5.4 Kuljetusasento

Irroita sähkösarja moottorista kuljetuksen ajaksi. Löysää käyttölaitteen ja runko-osan väliset pultit 3 kpl. Kierrä käyttölaitetta irrottaaksesi käyttölaitteen runko-osasta. Kokoessasi laitetta katso, että käyttöakseli osuu kytkimen hahloon ja kiristä pultit. Älä kuitenkaan ylikiristä pultteja, alumiini ei kestä suuria kiristysmomenteja.

6. Takuuasiat

Leikkurilla on yhden vuoden takuu

1. Takuu alkaa ostopäivästä ja koskee mahdollisia materiaali- ja valmistusvikoja. Takuu ei kata välillisiä vahinkoja.
2. HV Metal Oy pidättää oikeuden päättää viallisen osan korjaamisesta tai vaihtamisesta. Asiakas vastaa laitteen kuljetuskustannuksista, jollei vika kuulu takuun piiriin. Nämä päätetään tapauskohtaisesti.
3. Vahingot, jotka aiheutuvat laitteen huolimattomasta tai väkivaltaisesta käsittelystä, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä tai normaalista kulumisesta eivät kuulu tämän takuun piiriin.
4. Takuukorvauksissa ostajan on esitettävä asiallisesti täytetty takuutodistus tai eritelty ostokuitti.
5. HV Metal Oy ei vastaa laitteesta johtuneista henkilövahingoista, käyttö tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla.

Takuuasioissa pyydämme teitä kääntymään suoraan HV Metal Oy:n puoleen.

Valmistus:

HV Metal Oy

Puh. (02) 865 1140

Ly: 0907996-6

Ratakaari 27

S.posti: hannu@hvmetal.fi

Kotipaikka: Eura

27500 Kauttua

www.hvmetal.fi

Oikeudet muutoksiin pidetään. 05/2017