
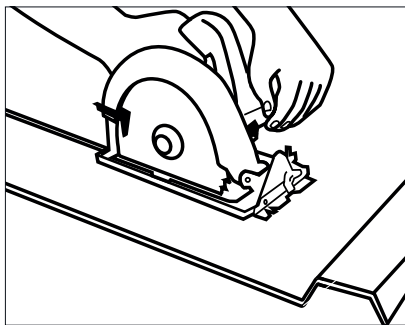


ENNEN KUIN ALOITAT


Lue mukana tuleva asennusohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat. EasyGlaze-levyt täytyy asentaa tukevalle rakenteelle, joka kestää asennuspaikalla ilmeneviä lumi- ja tuulikuormia. Vähimmäiskaltevuus katolle on 50 mm/m, joka vastaa n. 3°. Kat-

totuolirakennetta käytettäessä täytyy kattotuolien k/k-leveyden olla 600 mm kattotuolien välissä. Levyt on suunniteltu menemään päällekkäin sivuilta, ja siksi niissä on yksi kapea ja toinen leveä profilointi levyjen sivuilla. Levyjä tulee käsitellä


varoen. Nosta levyjä välttääksesi pinnan naarmuuntumista. On käytettävä 45-60 mm leveitä kattotuoleja. Jos käytät poikkiruoteita, aseta poikkiruoteet vähintään 40 mm kattotuolin yläreunan alapuolelle.

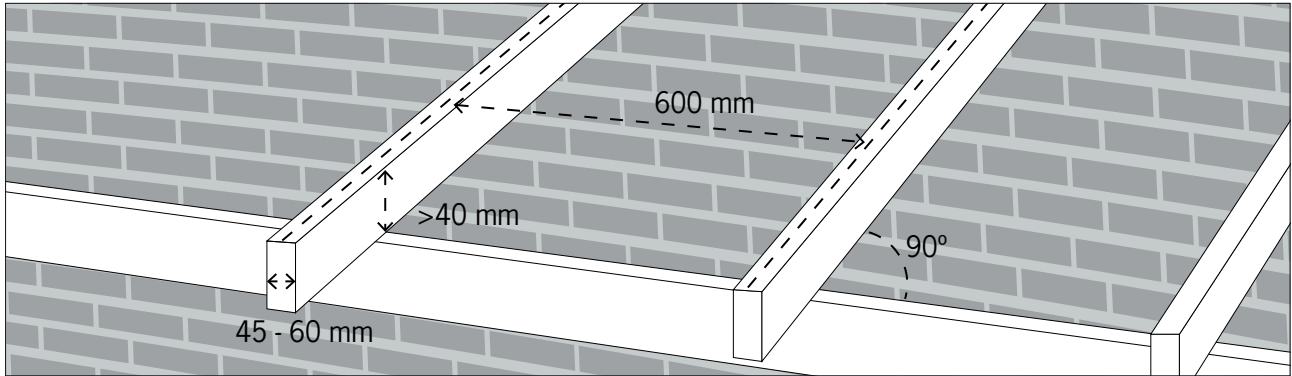


1 Levyt voidaan leikata pitkittäin hienohampaisella sirkkelisahalla tai käsisahalla tai pyörösahalla. Aseta tukipuunkappale lähelle sahaa, tärinän vähentämiseksi.

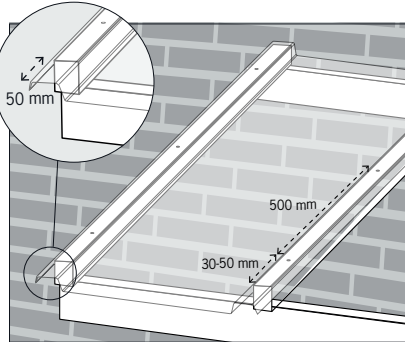


2 Ensimmäinen EasyGlaze-levy asetetaan uloimmaiseen kattotuoliin, leveä profilointi ulospäin. Levy tulee asettaa 50 mm yli kattotuolin reunasta. Esiporaa Ø 10 mm:n reiät EasyGlaze-levyyn 500 mm:n välein - älä poraa kattotuoliin. Ensimmäinen ja viimeinen reikä tulee sijoittaa 30-50 mm etäisyydelle levynreunasta.

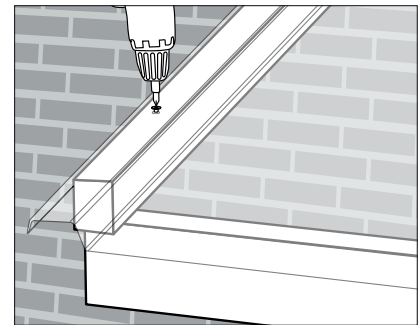


3 Kiinnitä mukana toimitetut ruuvit valmiiksi porattujen reikien läpi. Aloita alaosasta ja jatka ylöspäin. Ruuvit asennetaan kohtisuoraan alustaan nähden. Vältä ruuvun ja levyn ylikristämistä. Poista suojamuovi levyjen ylä- ja alapuolelta, kun levy on kiinnitetty toiselta puolelta.

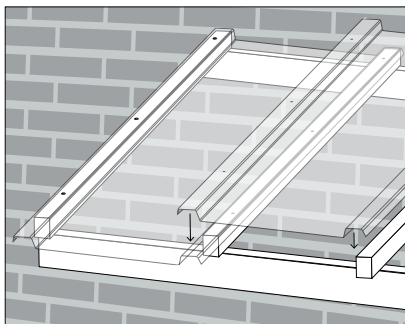

4 Aseta seuraavaksi asennettavan levyn leveämpi profilointi, ensimmäisenä asennetun levyn, kapean profiloinnin päälle. Esiporaa Ø 10 mm reiät molempien levyjen läpi 500 mm välein - ei saa porata kattotuoliin. Ensimmäinen ja viimeinen reikä tulee sijoittaa 30-50 mm etäisyydelle levynreunasta.

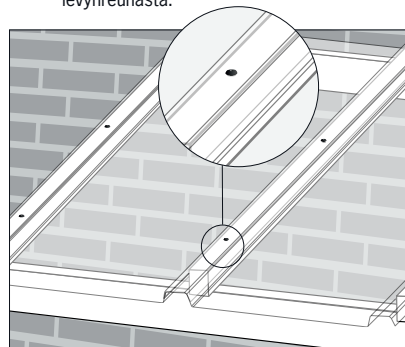


5 Kiinnitä mukana toimitetut ruuvit valmiiksi porattujen reikien läpi. Aloita alaosasta ja jatka ylöspäin. Ruuvit asennetaan kohtisuoraan alustaan nähden. Vältä ruuvun ja levyn ylikristämistä. Poista suojamuovi levyjen ylä- ja alapuolelta, kun levy on kiinnitetty toiselta puolelta.

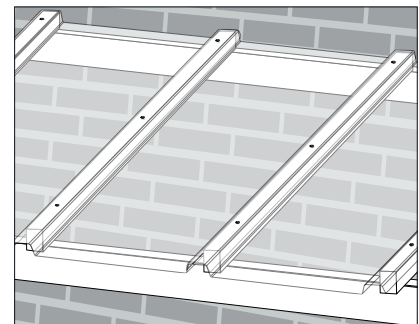

6 Toista kohdat 4 ja 5, kunnes kaikki levyt on asennettu.


PÄÄTYPROFIILI TAKASEINÄÄ VASTEN (ALUPROFIILI)

HUOM: Aseta tukipalkki katolle ennen päätyprofiilin asentamista!

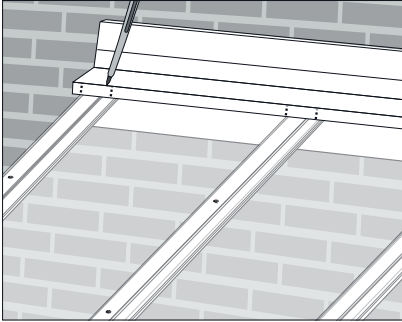


- 1** Merkitse lyijykynällä kohta, joissa päätylistat kohtaavat päätyprofiilit.


Forboring

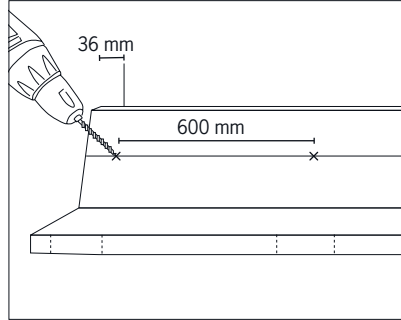


- 2** Esiporaa reiät enintään 600 mm:n välein profiilin yläpäässä olevaa porausuraa varten.

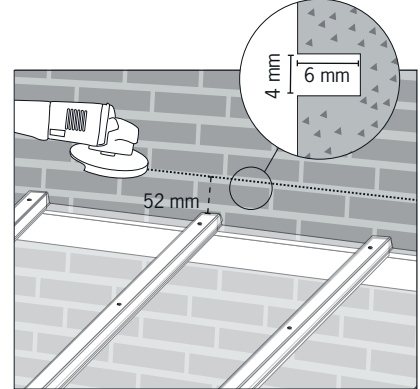

- 3** Tee päätyseinään ura 37 mm:iä päätylistan yläpuolelle. Tee urasta vähintään 4 mm korkea ja vähintään 6 mm syvä.

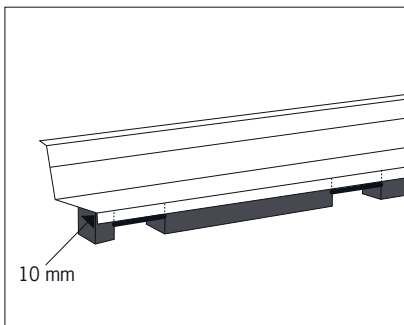


- 4** Asenna laajeneva tiivistenauha 10 mm:iä sivureunasta sisään päin päätyprofiilin alle. Älä asenna tiivistenauhaa sinne, missä levyjen profiilien tulisi olla. Tiivistenauhojen välinen tila saumataan Ø 8 mm alusnauhalla.

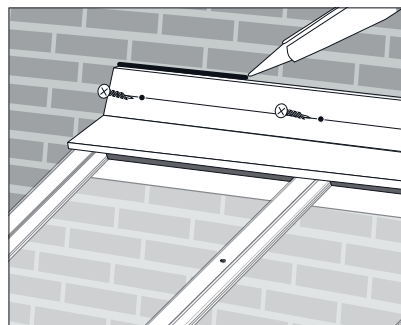


- 5** Ruuvaa päätyprofiili päätyseinään kiinni. Saumaa päätyprofiilin yläreuna. HUOM. ruuvitulpat ja ruuvit ostetaan erikseen.

Päätyprofiilin pidentäminen

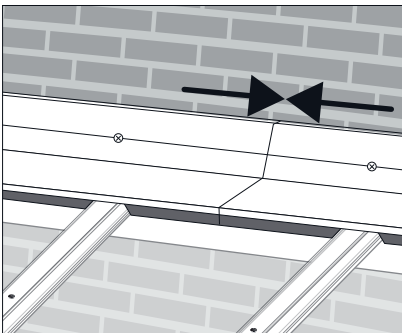

- 6** Aseta päätyprofiileiden reunat toisiinsa kiinni.

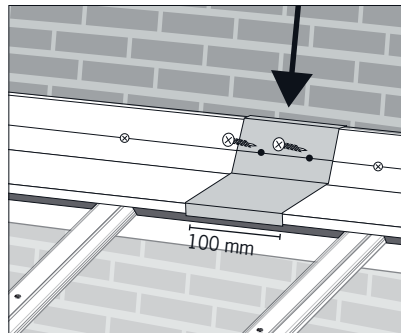

- 7** Sahaa 100 mm:n pätkä päätyprofiilia ja aseta se peittämään yhteen kiinnitettyjen päätyprofiileiden saumakohta.


HUOM!

EazyGlaze puhdistetaan kädenlämpöisellä vedellä*. Aloita huuhtelemalla katto huolellisesti. Huomaa, että lika ja vieraat esineet on pestävä pois kattolevyistä, ennen kuin voit käyttää varovaisesti pehmeää pesuharjaa, jossa on vesiliitäntä. Vältä hankaamista harjalla. Älä koskaan harjaa tai yritä puhdistaa kuivia levyjä. Puhdistus ei saa tapahtua suorassa auringonpaisteessa tai yli 25°C lämpötilassa. Painepeusta ei saa käyttää, koska se voi vahingoittaa kattolevyjen pintaa ja työntää vettä eitoivottuihin paikkoihin. Älä koskaan käytä liuottimia tai happo- ja emästuotteita. Ne voivat vaikuttaa levyihin ja tiivistisiin.

*Käytä tarvittaessa laimennettua astianpesuainetta sisältävää liuosta (ei saa sisältää hankausaineita tai emäksisiä liuottimia).

LEVYJEN SOVITTAMINEN KATON LEVEYDEN MUKAISESTI

Levyn leveyden sovittaminen: uloin levy voidaan sovittaa katon leveyteen hienohampaisella sirkkelisahalla, käsisahalla tai pyörösahalla.

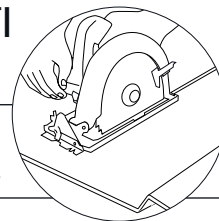


Yksinkertaisella kattotuolin reunan ylityksellä



Uloimman kattotuolin tulee olla 38 mm alempana kuin muut kattotuolit. Leikkaa levy sopivaksi, jotta kattotuolin reunasta ylitys on 50 mm. Kiinnitä Ø8 mm alusnauha, 8 mm kattotuolin ulkoreunasta sisäänpäin. Aseta levy kattotuoliin, esiporaa Ø10 mm reikä ja kiinnitä levy mukana toimitetuilla ruuveilla.


tai Alumiinisella sivuprofiililla

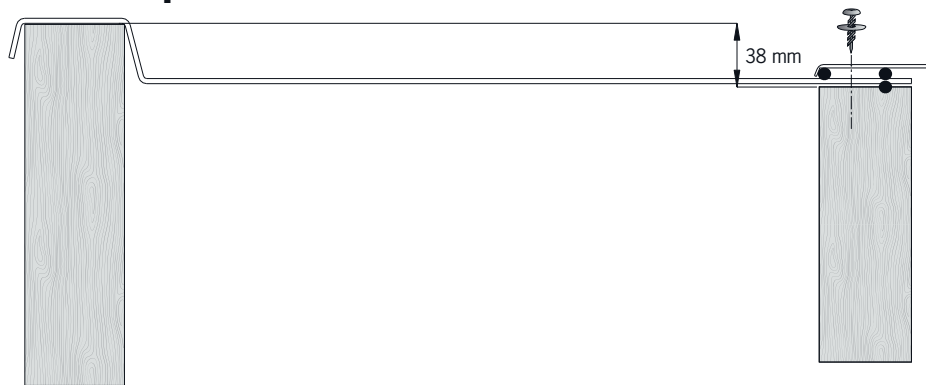

Uloimman kattotuolin tulee olla 38 mm alempana kuin muut kattotuolit. Leikkaa levy sopivaksi, jotta se seuraa kattotuolin ulkoreunaa. Kiinnitä Ø8 mm alusnauha, 8 mm kattotuolin ulkoreunasta sisäänpäin. Aseta levy kattotuoliin, esiporaa Ø10 mm reikä kuten muihinkin kattotuoleihin.

Mittaa reiän sijainti myös sivuprofiilissa ja esiporaa Ø6 mm reikä sivuprofiiliin. Kiinnitä kaksi Ø8 mm alusnauhaa levyn päälle reunaa pitkin Ø10 mm reikien vierestä. Aseta sivuprofiili levyn päälle ja kiinnitä mukana tulevilla ruuveilla.

tai Sivuprofiili seinää vasten

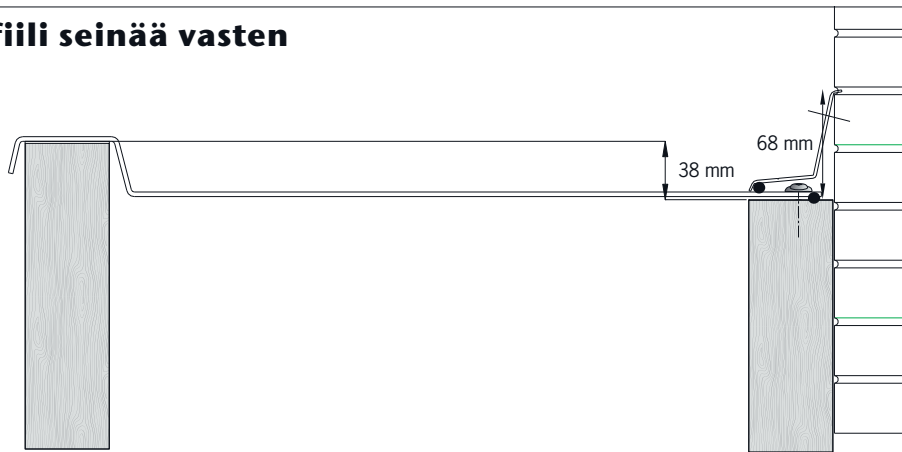


Uloimman kattotuolin tulee olla 38 mm alempana kuin muut kattotuolit. Leikkaa sitten levy sopivan kokoiseksi jotta se on 2 mm lyhyempi kuin kattotuolin yläreuna. Kiinnitä Ø8 mm alusnauha, 10 mm kattotuolin ulkoreunasta sisäänpäin. Aseta levy kattotuolin päälle ja esiporaa Ø10 mm reikä poralla, kuten muihinkin kattotuoleihin. Kiinnitä levy mukana tulevilla

ruuveilla. Sivuprofiiliin merkitään ja esiporataan reiät 500 mm välein kiinnitysruuveja varten, seinää vasten. Ruuvit tulee ostaa erikseen. Kiinnitä Ø8 mm alusnauha, joka näkyy piirroksessa. Aseta sivuprofiili kuvan mukaisesti ja kiinnitä seinään. Tarvittaessa jyrä ura seinään kuvan 3 mukaisesti. Uran tulee olla 68 mm kattotuolin reunan yläpuolella.

LÖYDÄ TULEVAISUUDEN TEHOKKAAT VEDENPOISTO-RATKAISUT OSOITTEESTA WWW.PLASTMO.FI

Plastmo tarjoaa helppoja ja tehokkaita ratkaisuja, jotka on suunniteltu pohjoismaiseen ilmastoon. Katso koko valikoima osoitteesta www.plastmo.fi

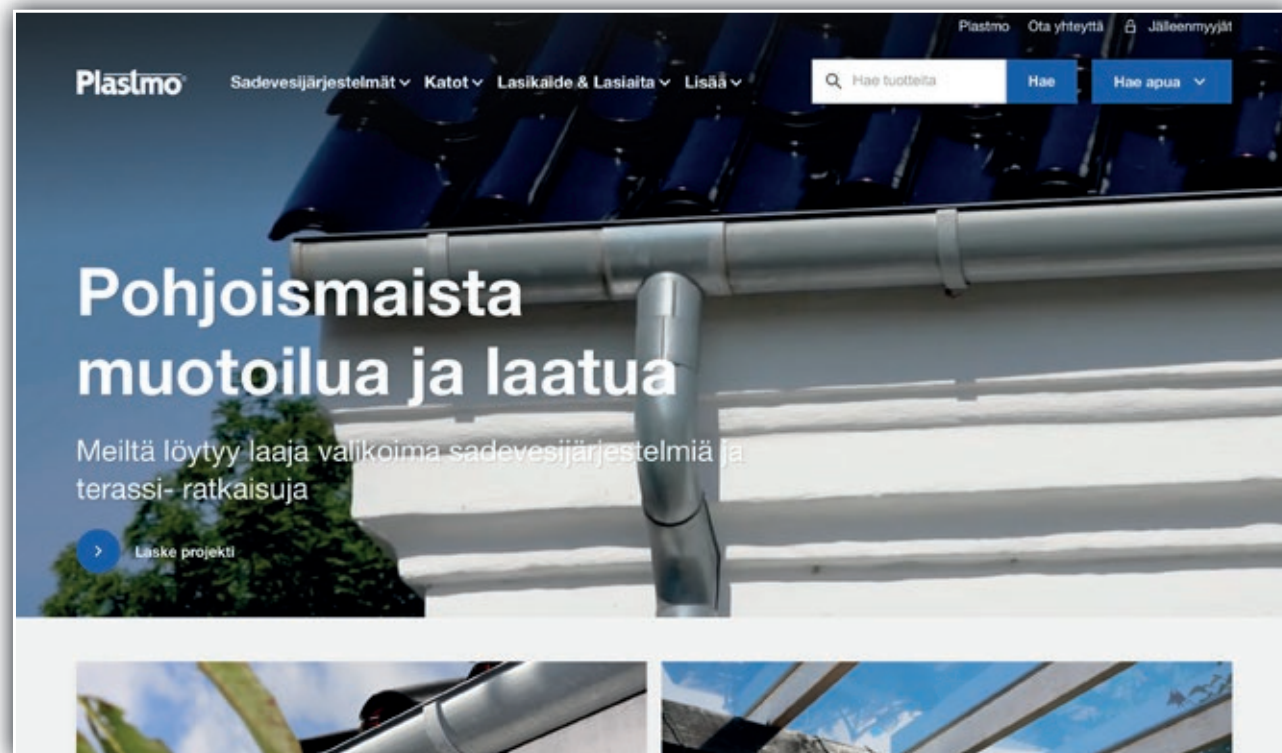

TÄRKEITÄ NEUVOJA KATTOLEVYISTÄ

KATTORAKENNE

Suosittelemme käytettäväksi rakenteissa liimapuuta, joka takaa suoran, tasaisen ja muotonsa pitävän ratkaisun. Mikäli et käytä liimapuuta, huomioithan, että rakenteisiin tulee asentaa vähintään yksi poikkiruode etu- ja takareunan väliin. Tämä takaa vahvemman ja jäykemmän rakenteen. Katso poikkiruodeiden tarve lumivyöhyketaulukosta asennusohjeiden sivulta 16.

ERISTYS

Älä koskaan eristä valoa läpäisevän katon alapuolta mineraalivillalla tai muulla vastaavalla, sillä tämä voi aiheuttaa levyjen kuumenemisen ja siten tulipalovaaran.

KATOLLA KÄVELY

Jos sinulla on tarvetta kävellä katolla esmieriksi pesun aikana, huomioithan, että sinun tulee asettaa laudat tms. ratkaisu kävelyä varten. Älä koskaan kävele katolla pelkästään levyjen päällä.

PUHDISTUS

Kaikki kattolevyt puhdistetaan kädenlämpöisellä vedellä*. Aloita huuhtelemalla katto huolellisesti. Huomaa, että lika ja vieraat esineet on pestävä pois kattolevyistä, ennen kuin voit käyttää varovaisesti pehmeää pesuharjaa, jossa on vesiliitäntä. Vältä hankaamista harjalla. Älä koskaan harjaa tai yritä puhdistaa kuivia levyjä. Puhdistus ei saa tapahtua suorassa auringonpaisteessa tai yli 25°C lämpötilassa. Painepesua ei saa käyttää, koska se voi vahingoittaa kattolevyjen pintaa ja työntää vettä ei-toivottuihin paikkoihin. Älä koskaan käytä liuottimia tai happo- ja emästuotteita. Ne voivat vaikuttaa levyihin ja tiivisteisiin. Trapet-silevyt on pidettävä puhtaina sekä vapaina lehdistä tai sammaleesta että muista veden virtaamisen estävistä asioista, muuten on olemassa ylivuotovaara levyjen limityksessä.

KONDENSAATIO

Vesihöyryn kondensaatiota, eli tiivistymistä voi muodostua erityisesti ohuiden muovikattokerrosten väliin. Kondenssiveden katoamisen kesto riippuu paikallisista kosteus- ja sääolosuhteista.

TUULETUS

Lasitettu terassi tulee tuulettaa erityisesti kuumina kesäpäivinä, koska lämpötila voi nousta korkeaksi. Lämmittämätön, lasitettu terassi täytyy tuulettaa, jotta välttyttäisiin sään vaihtelun aiheuttamalta kondensaatiolta.

SÄILYTYS

Säilytä levyjä tasaisella alustalla ja valolta peitettynä, jos säilytät niitä ulkotiloissa. Kattolevyjä ei saa pinota säilytykseen suoraan auringonvaloon. Vältä pidempiaikaista säilytystä suojamuovin kanssa. Suojamuovi on poistettava heti, kun levyt ovat asennettu.

POISTA LUMI KATOLTA

Älä anna lumen kerääntyä katolle vaan poista se säännöllisin väliajoin, jotta välttyttäisiin kattolevyjen sekä kattorakenteiden yllärasitukselta.

HUOM! Muista aina, että kattorakenteen yläpuoli täytyy käsitellä vaalealla puunkäsittelyaineella tai maalilla. Ethän käytä lipeää sillä se vaikuttaa tiivisteisiin.

*Käytä tarvittaessa laimennettua astianpesuainetta sisältävää liuosta (ei saa sisältää hankausaineita tai emäksisiä liuottimia).